

Caractéristiques

- Modèles à un ou deux commutateurs disponibles
- Réglage indépendant de chaque commutateur sur les modèles à deux commutateurs ; aucun outil n'est requis
- Deux entrées pour conduits de 1/2"
- Chambres de câblage indépendantes et isolées
- Raccord de pression anti-corrosion
- Version VdS disponible
- Boîtier non conducteur
- Disponible avec raccord de pression nylon ou laiton.

AVIS

Ce document contient d'importantes informations à propos de l'installation et du fonctionnement des commutateurs à pression PS120. Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant de commencer à installer ces dispositifs. Conformément à la NFPA 72, une copie de ce document doit être conservée sur le site.



Installation

Les commutateurs de surveillance actionnés par pression de la série PS120 de Potter ont été conçus principalement pour détecter une augmentation et/ou une diminution de la pression par rapport à des valeurs normales dans les systèmes de gicleurs automatiques. Ils sont principalement utilisés pour : Les systèmes sous eau avec surpression, les réservoirs de pression, les alimentations et en eau, ou encore pour le contrôle des régulateurs de pression dans les colonnes montantes. Le commutateur PS120 a été réglé en usine pour une pression normale dans le système de 120 psi (8,3 bar). Le commutateur « LOW » a été réglé pour se déclencher en cas de chute de pression de 10 psi (0,7 bar) à 110 psi (7,6 bar). Le commutateur « HIGH » a été réglé pour se déclencher en cas de hausse de pression de 10 psi (0,7 bar) à 130 psi (9 bar). Voir la section intitulée **Réglages et essais** pour paramétrer un point de consigne différent.

1. Raccorder le PS120 sur une vanne d'arrêt ou un clapet de non-retour, toujours du côté système.
2. Appliquer du ruban téflon sur le raccord fileté mâle du dispositif (ne pas utiliser de pâte à joints).
3. Le dispositif doit être installé en position verticale (raccord fileté vers le bas).
4. Serrer le dispositif à l'aide d'une clé et en positionnant celle-ci sur les bords plats du dispositif.

Spécifications techniques

Entrée des conduits	Le dispositif est muni de deux entrées défonçables pour des conduits de 1/2". Des compartiments individuels pour chaque commutateur et des vis de terre adaptées en cas de tensions différentes ont été prévus.
Classification des contacts	Unipolaire bidirectionnel, (SPDT - Forme de C) 10,1 A à 125/250 V ca ; 2,0 A à 30 V cc Un SPDT pour PS120-1 ; Deux SPDT pour PS120-2
Protection anti-manipulation	Le couvercle est équipé d'un système de fermeture inviolable qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé spéciale. Une clé est fournie avec chaque dispositif.
Différentiel	Type 2 lb. à 35 psi (0,14 à 2,41 bar) 9 lb. à 225 psi (0,62 à 15,51 bar)
Dimensions	3,78" (9,6 cm) L x 3,20" (8,1 cm) P x 4,22" (10,7 cm) H
Boîtier	Couvercle : Matériau composite haute résistance, résistant à l'intempérie/ aux UV/ aux flammes Base : Moulée sous pression Toutes les pièces possèdent un revêtement de finition anti-corrosion
Limites environnementales	-40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C) Boîtier conforme aux normes NEMA 4/IP66 pour une utilisation intérieure ou extérieure lorsqu'il est utilisé avec des raccords de classe NEMA 4
Réglages en usine	PS120-1 se déclenche en cas de chute de pression à 110 psi (7,6 bar) PS120-2 se déclenche en cas de hausse de pression à 130 psi (9 bar) et de chute de pression à 110 psi (7,6 bar)
Pression maximum du système	300 psi (20,68 bar)
Raccord de pression	1/2" NPT mâle nylon ou laiton en option
Plage de pressions	35 - 225 psi (2,41 - 15,51 bar)
Utilisation opérationnelle	NFPA 13, 13D, 13R, 14, 72

*Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Instructions de câblage

1. Retirer la vis inviolable à l'aide de la clé spéciale fournie.
2. Placer délicatement un tournevis sur le bord de l'entrée défonçable et appliquer une force suffisante pour faire sortir le bouchon. Voir fig. 9.
3. Passer les câbles dans un raccord de conduits adapté et fixer le raccord au dispositif. Pour une utilisation à l'extérieur, des raccords de conduits conformes à la NEMA 4 doivent être utilisés.
4. Brancher les câbles sur les bornes appropriées en fonction de l'utilisation souhaitée (Voir les figures 2, 4, 5 et 6). Voir Fig 7. pour le câblage d'un dispositif à deux commutateurs avec un seul conduit.

Réglages et essais


REMARQUE : Les procédures d'essai du PS120 peuvent activer d'autres dispositifs raccordés dans le système. L'utilisation d'un robinet de purge BVL Potter (voir la fiche produit 8900067) est recommandée afin de faciliter les procédures de réglage et d'essai du commutateur de pression PS120. Un BVL (robinet de purge) permet d'isoler la pression vers le commutateur et de l'évacuer à partir du port d'évacuation sur le BVL sans que cela ne modifie la pression de l'ensemble du système. Voir Fig 3.

Le fonctionnement du commutateur d'alarme de pression doit être testé une fois l'installation terminée, puis régulièrement ensuite, conformément aux codes et normes NFPA applicables et/ou aux dispositions de l'autorité compétente (le fabricant recommande d'effectuer un essai tous les trois mois, au moins).

La valeur de déclenchement du commutateur de pression PS120 peut être réglée entre 35 et 225 psi (2,41 et 15,51 bar). Pour cela, il suffit de tourner la(les) molette(s) de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur de déclenchement et dans le sens inverse pour la diminuer. Si les deux commutateurs du PS120-2 fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, chaque commutateur peut être réglé indépendamment afin de se déclencher à la valeur souhaitée dans la plage de réglage. Pour effectuer un premier réglage, il est intéressant de prendre comme référence visuelle le haut de la molette de réglage sur l'échelle imprimée sur le support du commutateur. Les réglages définitifs doivent être vérifiés à l'aide d'un manomètre.

Dimensions

Fig 1

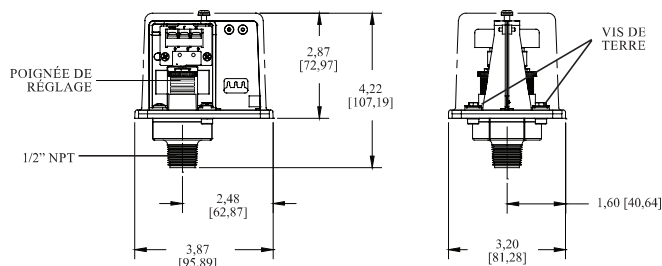


REMARQUE : Pour éviter les fuites, appliquer du ruban téflon sur les filetages mâles uniquement.

DWG# 930-1

Plaque à bornes pour le raccordement du commutateur

Fig 2

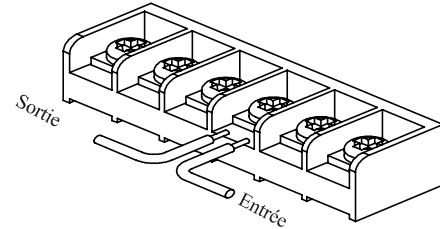


AVERTISSEMENT

Une section non isolée d'un seul conducteur ne doit pas être enroulée autour de la borne ni servir à réaliser deux connexions distinctes. Le câble doit être coupé afin de contrôler la connexion en cas d'éventuel détachement du câble de sous la borne.

Applications de gicleurs types

Fig 3

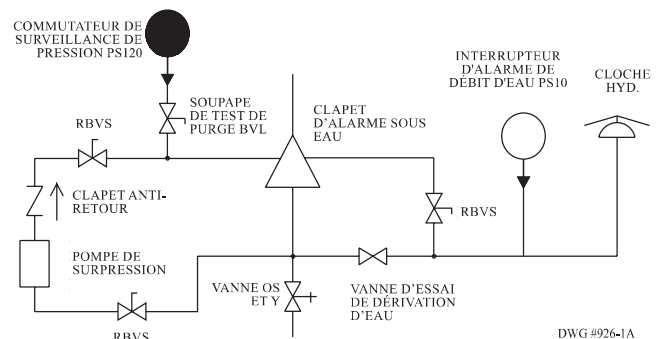


ATTENTION

Si une vanne d'arrêt située entre le clapet anti-retour et le PS10 est fermée, le PS10 ne fonctionnera plus. Pour être conforme à la NFPA-72 ces vannes doivent être équipées d'un commutateur de surveillance électrique tel que le modèle RBVS de Potter.


Raccordements types

Fig 4

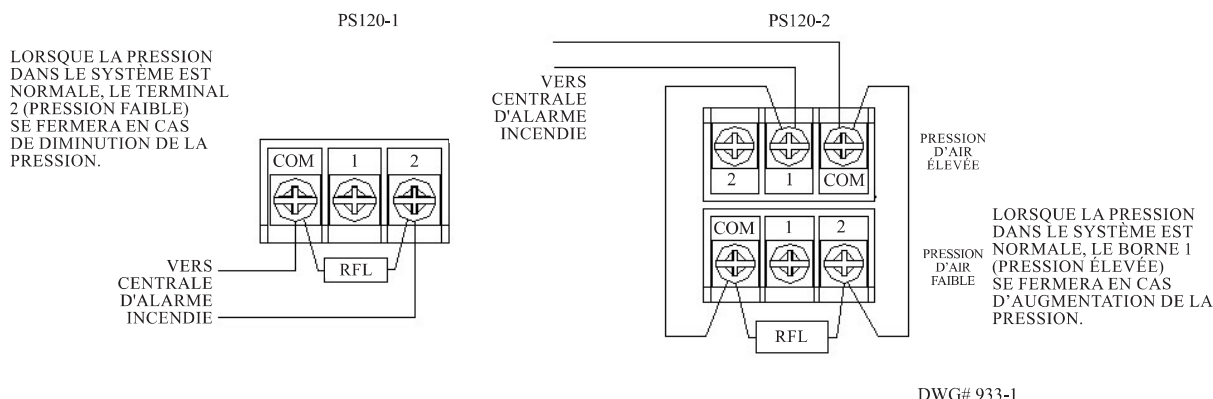


Raccordement du signal pression faible

Fig 5

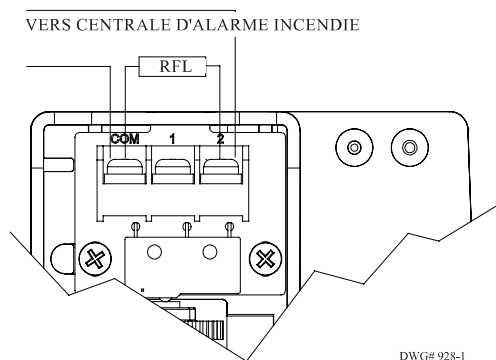

Raccordement du signal haute pression


Fig 6

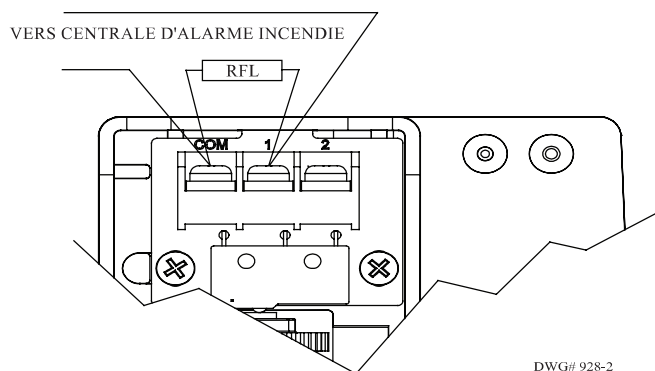

Câblage avec un seul conduit



Fig 7

Casser une petite section du séparateur afin de laisser passer les câbles en cas de raccordement des deux commutateurs à partir d'une seule entrée de conduit.

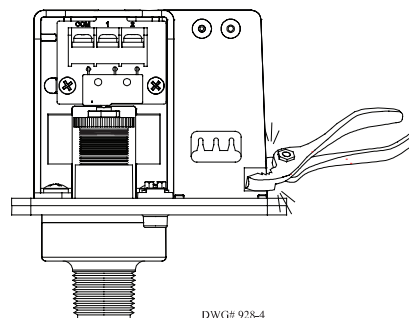

Variation de pression

Fig 8

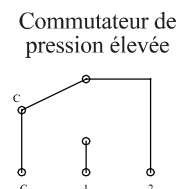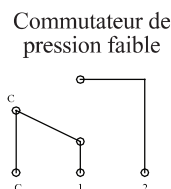

Borne

C : Commun

1. Fermé lors de l'installation avec une pression normale du système.
2. Ouvert lors de l'installation avec une pression normale du système. Se ferme en cas de chute de pression. Permet de détecter un signal de pression faible.


Borne

1.

- Ouvert lors de l'installation avec une pression normale du système. Se ferme en cas de hausse de pression. Permet de détecter un signal de pression haute. Fermé avec une pression normale du système.

Ouvrir les entrées défonçables.

Fig 9

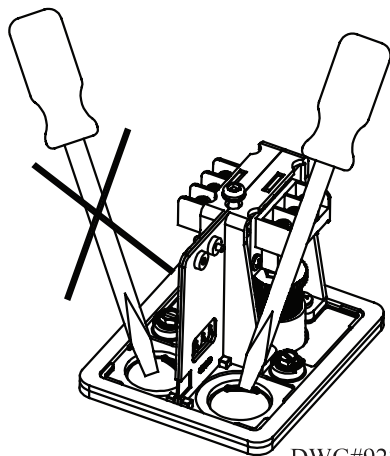

DWG#928-5

Spécifications Ingénieur/Architecte du Commutateur de débit à pression

Commutateur de surveillance de pression : il doit s'agir d'un modèle PS120 tel que fabriqué par Potter Electric Signal Company, St Louis MO et doit être installé sur le système de gicleurs conformément aux instructions ou spécifications du présent document.

Les commutateurs doivent être munis d'un raccord de pression mâle de 1/2 po à brancher sur la ligne d'alimentation en air du côté système d'une vanne d'arrêt.

Un robinet de purge, tel que le modèle BVL de Potter Electric Signal Company, St. Louis, MO., ou équivalent, doit être raccordé en ligne avec le PS120, afin de disposer d'un instrument de test du fonctionnement du commutateur de surveillance. (Voir Fig 3)

L'unité de commutateur doit contenir un(des) commutateur(s) unipolaire(s) à deux directions, SPDT (en forme de C). Un commutateur doit être réglé de sorte à se déclencher en cas de chute de pression de 10 psi (0,7 bar) par rapport à la valeur normale. Si l'unité comprend deux commutateurs, le deuxième commutateur doit être réglé de sorte à se déclencher en cas de hausse de pression de 10 psi (0,7 bar) par rapport à la valeur normale.

La capacité des contacts du commutateur doit être de 10,1 A à 125/250 V CA et 2,0 A à 30 V CC. Les unités auront une capacité de pression maximum de 300 psi (20,68 bar) et une plage de réglage de 35 à 225 psi (2,41 à 15,51 bar).

Le commutateur à pression sera enregistré auprès de UL, ULC et du CSFM, agréé FM et LPC, et approuvé par la NYMEA.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et dans le respect de toutes les lois et réglementations locales.
- Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention. Le non-respect de ces consignes peut entraîner de graves blessures voire la mort.
- Lire l'intégralité des instructions attentivement et bien les comprendre avant de commencer l'installation. Conserver les instructions pour s'y reporter ultérieurement. Ne pas lire et comprendre les instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du dispositif pouvant provoquer des blessures graves voire la mort.
- Risque d'explosion. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits dangereux. Cela pourrait provoquer de graves blessures voire la mort.

⚠ ATTENTION

- Ne pas serrer en saisissant le boîtier du commutateur. Utiliser les côtés plats sur la rondelle uniquement. Ne pas installer correctement le dispositif pourrait endommager le commutateur et entraîner un dysfonctionnement susceptible de provoquer des dégâts.
- Pour sceller le filetage, appliquer du ruban téflon sur les filetages mâles uniquement. Appliquer de la pâte à joints ou du ciment peut boucher l'entrée du port de pression et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ainsi que des dommages.
- Ne pas trop serrer le dispositif. Suivre les règles générales concernant les tuyauteries. Ne jamais appliquer de lubrifiant sur les composants du commutateur à pression.

Renseignements pour passer commande

Modèle	Description	Numéro de pièce
PS120-1	Commutateur à pression avec un ensemble de contacts SPDT	1341205
PS120-2	Commutateur à pression avec deux jeux de contacts SPDT	1341206
	Clé hexagonale	5250062
	Kit protection anti-manipulation	0090200
BVL	Robinet de purge	1000018

Protection anti-manipulation

Le couvercle est équipé d'un système de fermeture inviolable qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé spéciale. Une clé est fournie avec chaque dispositif. Pour se procurer le kit de protection anti-manipulation, commander la pièce numéro 0090200. Voir la fiche n° 5401200 PSCTSK.

AVIS

La durée de vie utile normale des commutateurs à pression est de 10 à 15 ans. Toutefois, cette durée de vie peut être significativement réduite en fonction des conditions environnementales.